


Fledermaus




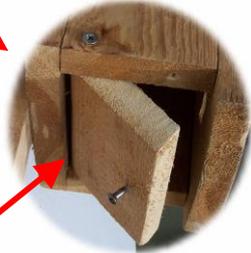


Verschlussbrett zum Aufklappen
Schrauben dienen als Scharnier






Kante abgerundet
Zum Öffnen

Am Dach ein
Gitter zum Festhalten
anbringen

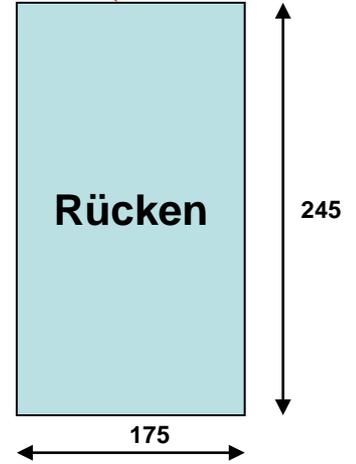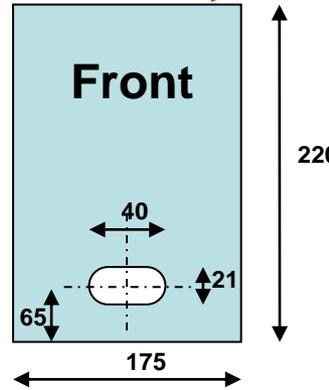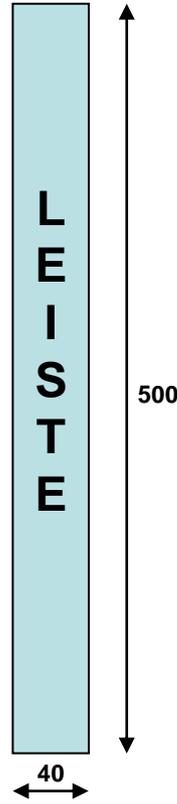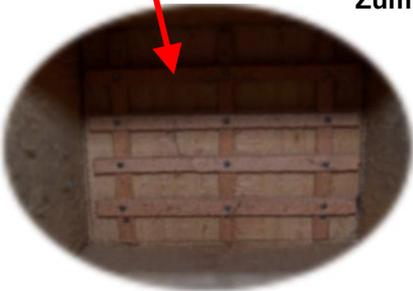






Dach an der Innenseite einsägen
oder ein Gitter aus Draht oder
Hölzchen anbringen

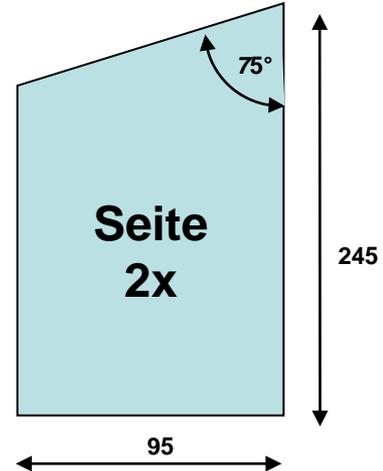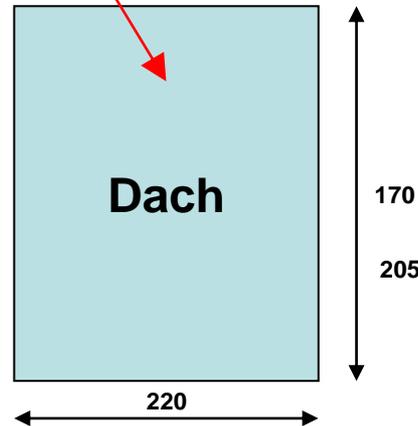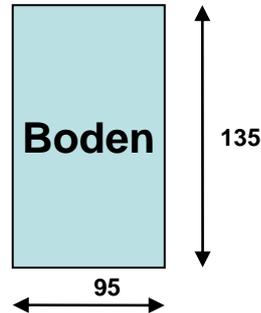

Fledermausbrett



Einflugloch von unten

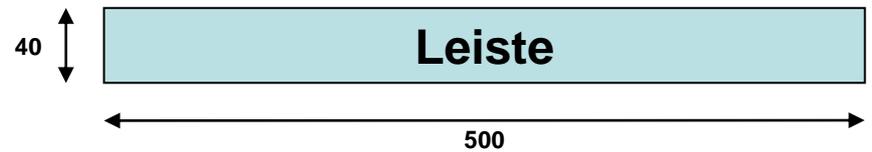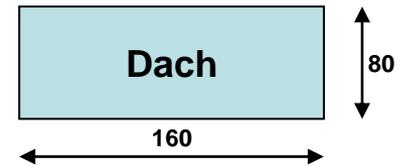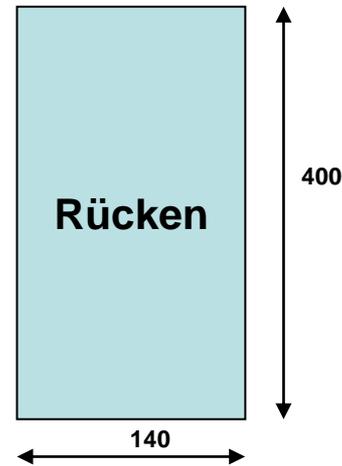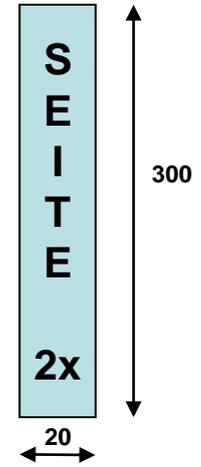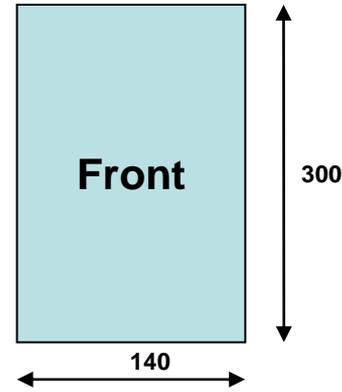

Fledermaus



Einflugloch von unten

