


Hornisse

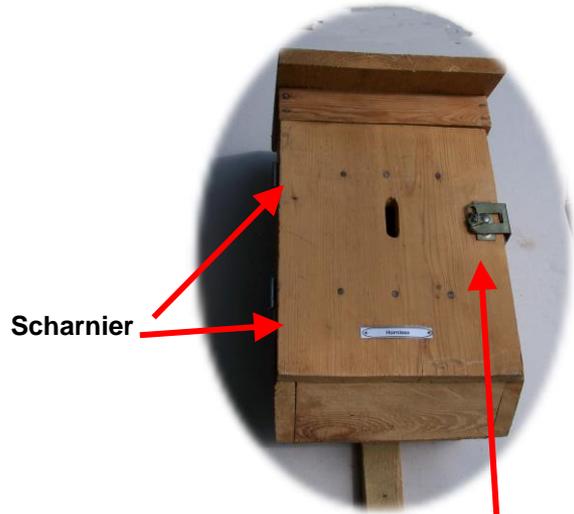


Scharnier

Riegel






Im Innenraum
Leisten anbringen für
die Waben

Einflugloch von unten
Ø 50

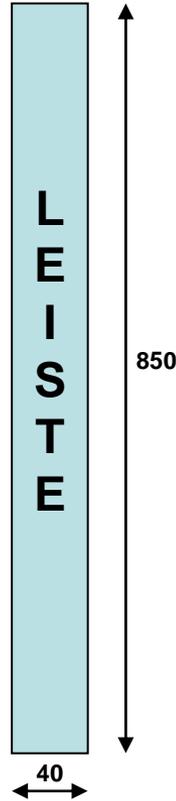

Kante abgeschrägt

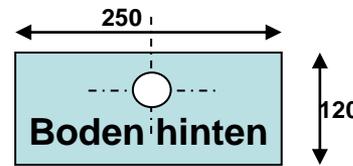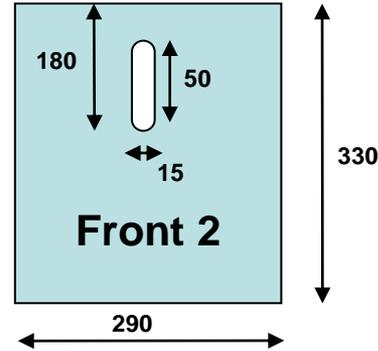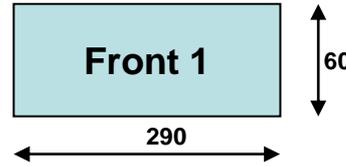

Kante abgeschrägt

